

# ViewSonic®



## Обновление Viewpad 10e 3G до версии Android 4.0

Viewsonic Europe August 2012



# Важное замечание по обновлению Viewpad 10e 3G

## Важное замечание:

Все данные во внутренней памяти ViewPad будут стерты во время обновления и текущее программное обеспечение будет заменено на новую версию.

ПО ViewScene 3D не будет включено в данное обновление.

**Пожалуйста, убедитесь, что вы создали резервную копию всех личных данных на внешних устройствах памяти до начала процесса обновления.**

## Перед началом обновления ViewPad 10e:


- Установите драйверы ViewPad 10e на вашем компьютере и переведите устройство в режим Начальной Загрузки (см.следующий слайд)
- Убедитесь, что ваше устройство имеет по крайней мере **60%** заряда батареи
- По возможности подключить зарядное устройство (опционально)
- Устройство должно быть выключено перед началом обновления
- Скопируйте ZIP-папку с обновлениями в любое место на рабочем столе и распакуйте ее



# Начальная Загрузка

## **Шаг 1:** Нажмите и удерживайте

«Volume –», одновременно нажмите кнопку «Reset» и удерживайте примерно в течение 3 секунд.

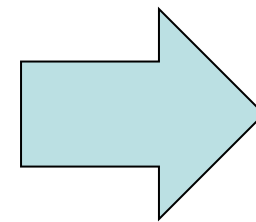

## **Шаг 2:** Нажмите и удерживайте

«Volume –», одновременно сдвиньте кнопку питания и удерживайте ее примерно в течение 3 секунд.



**Если устройство входит в режим Начальной Загрузки успешно, то световой индикатор должен выключиться**




# Обновление Viewrad 10e 3G с помощью MrTool

**Шаг 3:** Откройте фолдер MPTool folder и запустите MPTool





**Замечание:** Возможно вам понадобится запустить программу с правами администратора: Дважды «кликните» по иконке MPTool и выберите: Run as an administrator

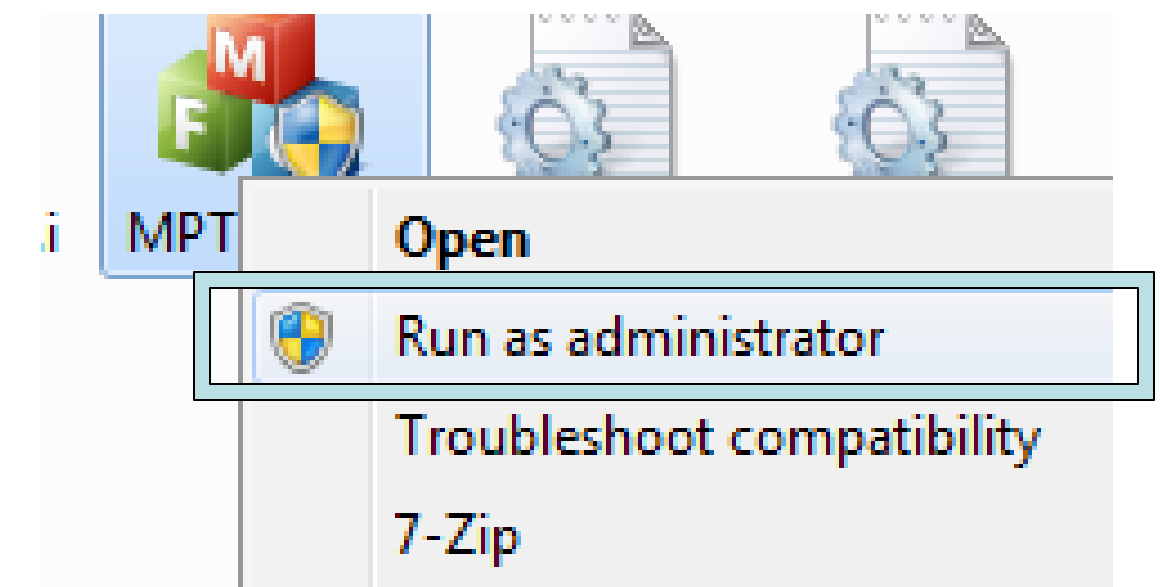



# Обновление Viewrad 10e 3G

**Шаг 3.1: Подключите Viewrad 10e с помощью кабеля микро-USB к вашему компьютеру / ноутбуку и нажмите кнопку «Scan»**

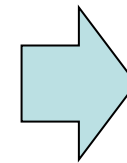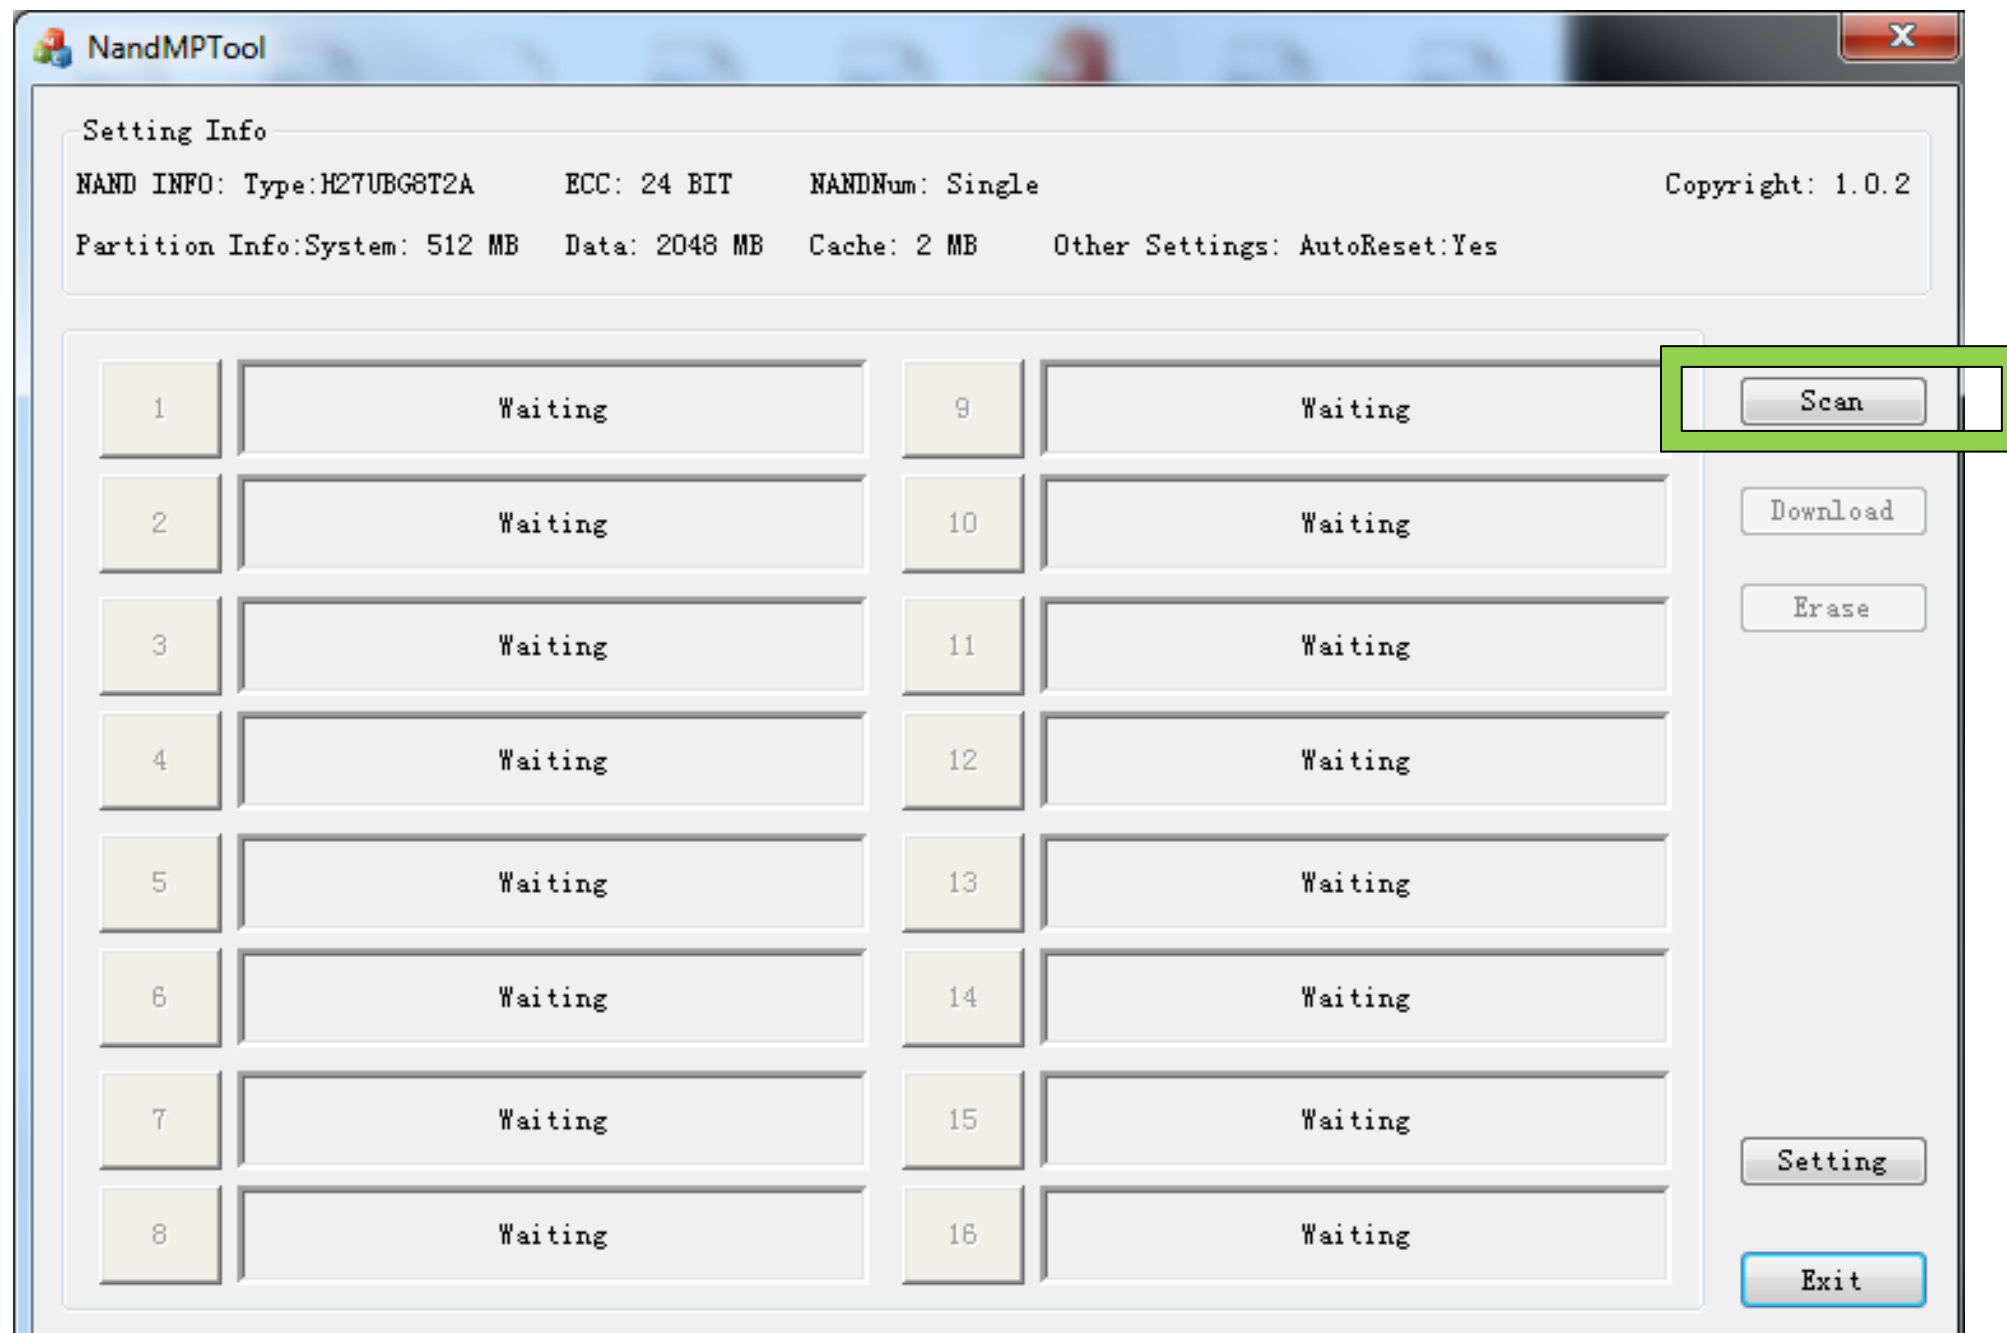


Цвет кнопки должен измениться на зеленый и появится сообщение о готовности.

Если нет, пожалуйста, повторите шаги 1 и 2 или просмотрите слайд по устранению неполадок



# Обновление Viewpad 10e 3G

**Шаг 3.2:** «Кликните» кнопку «Erase».

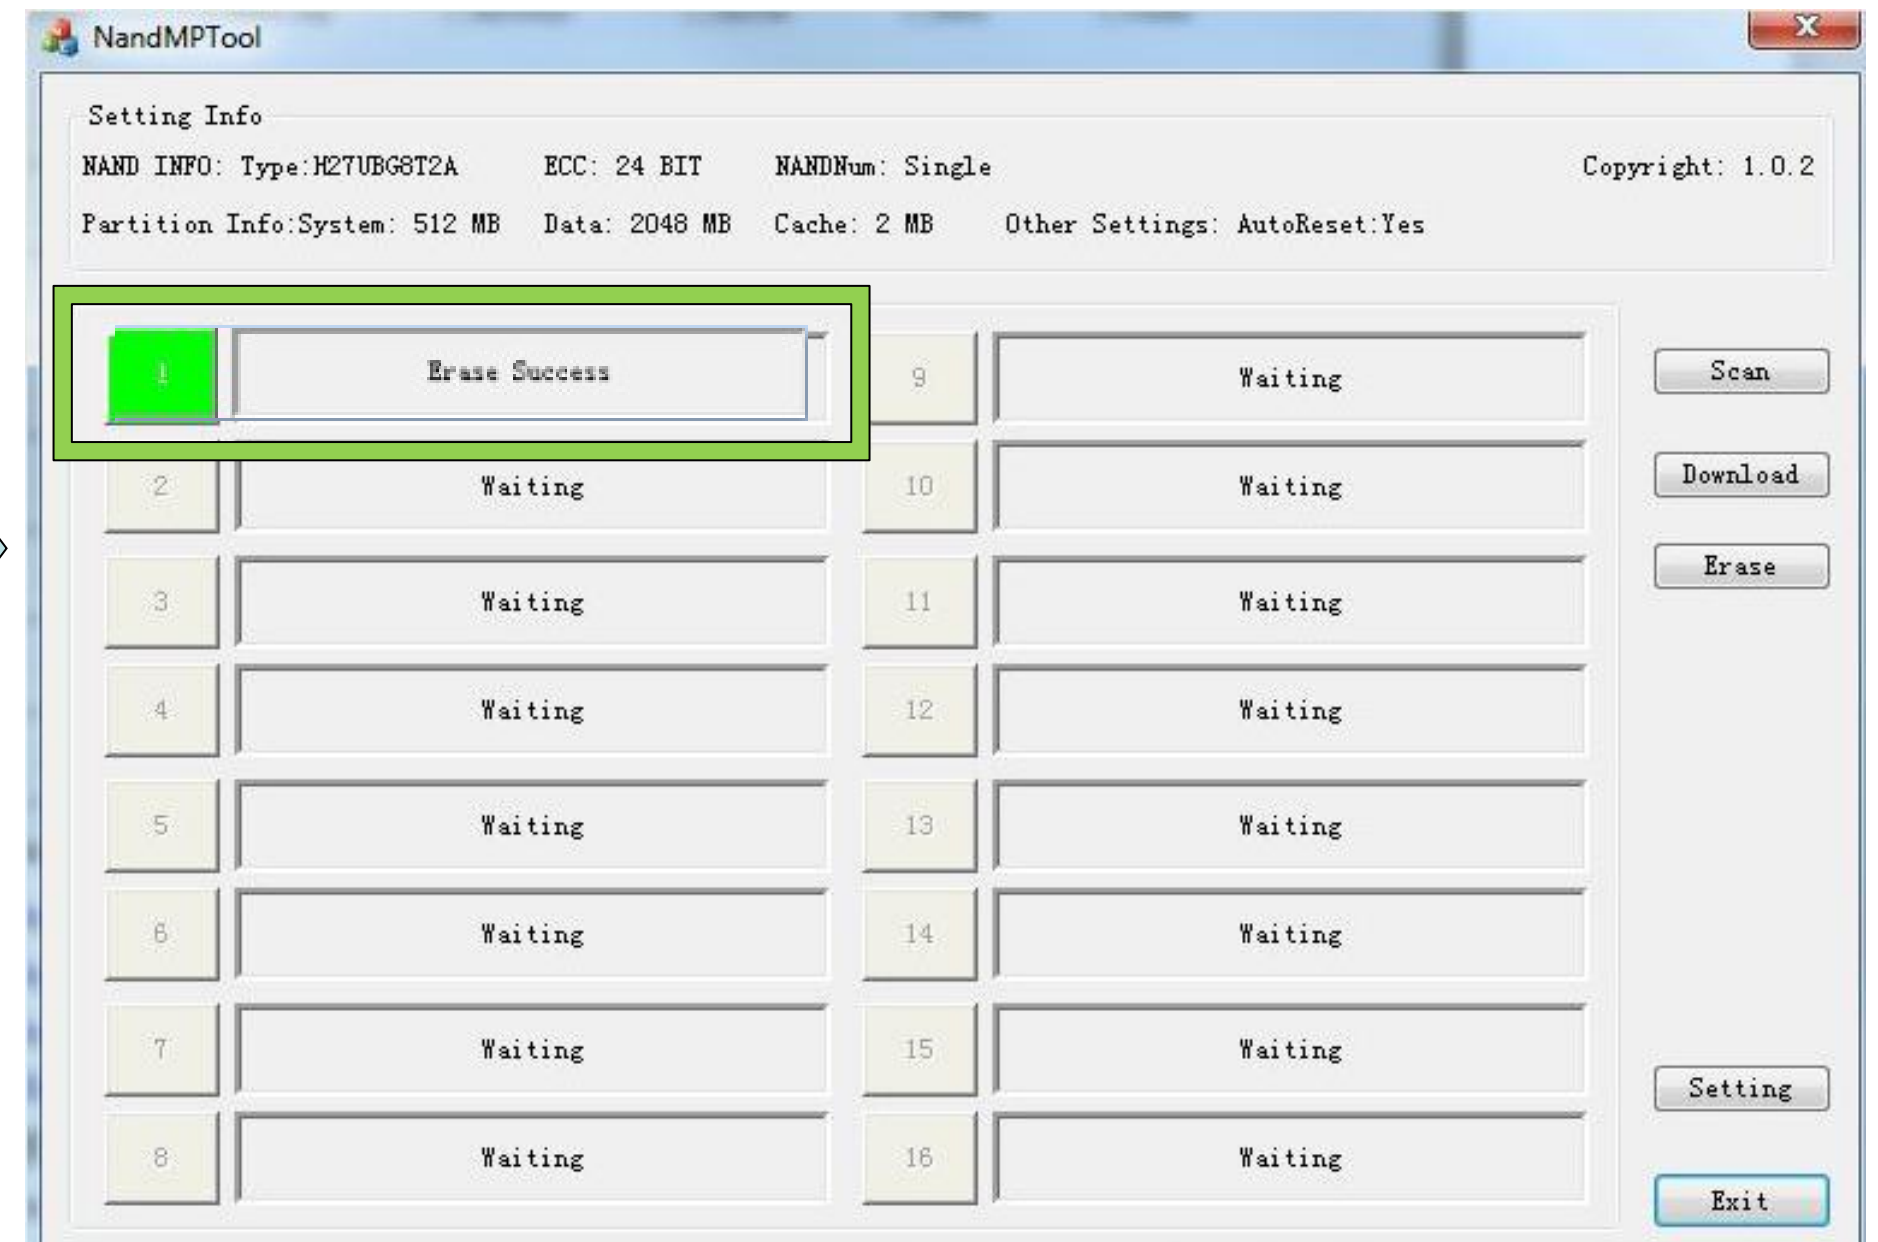

Должно появиться сообщение об успешной операции




# Обновление Viewpad 10e 3G

**Шаг 3.3:** «Кликните» кнопку «Download»  
(процесс загрузки должен начаться автоматически).




Информация в панели меню будет меняться как показано ниже:

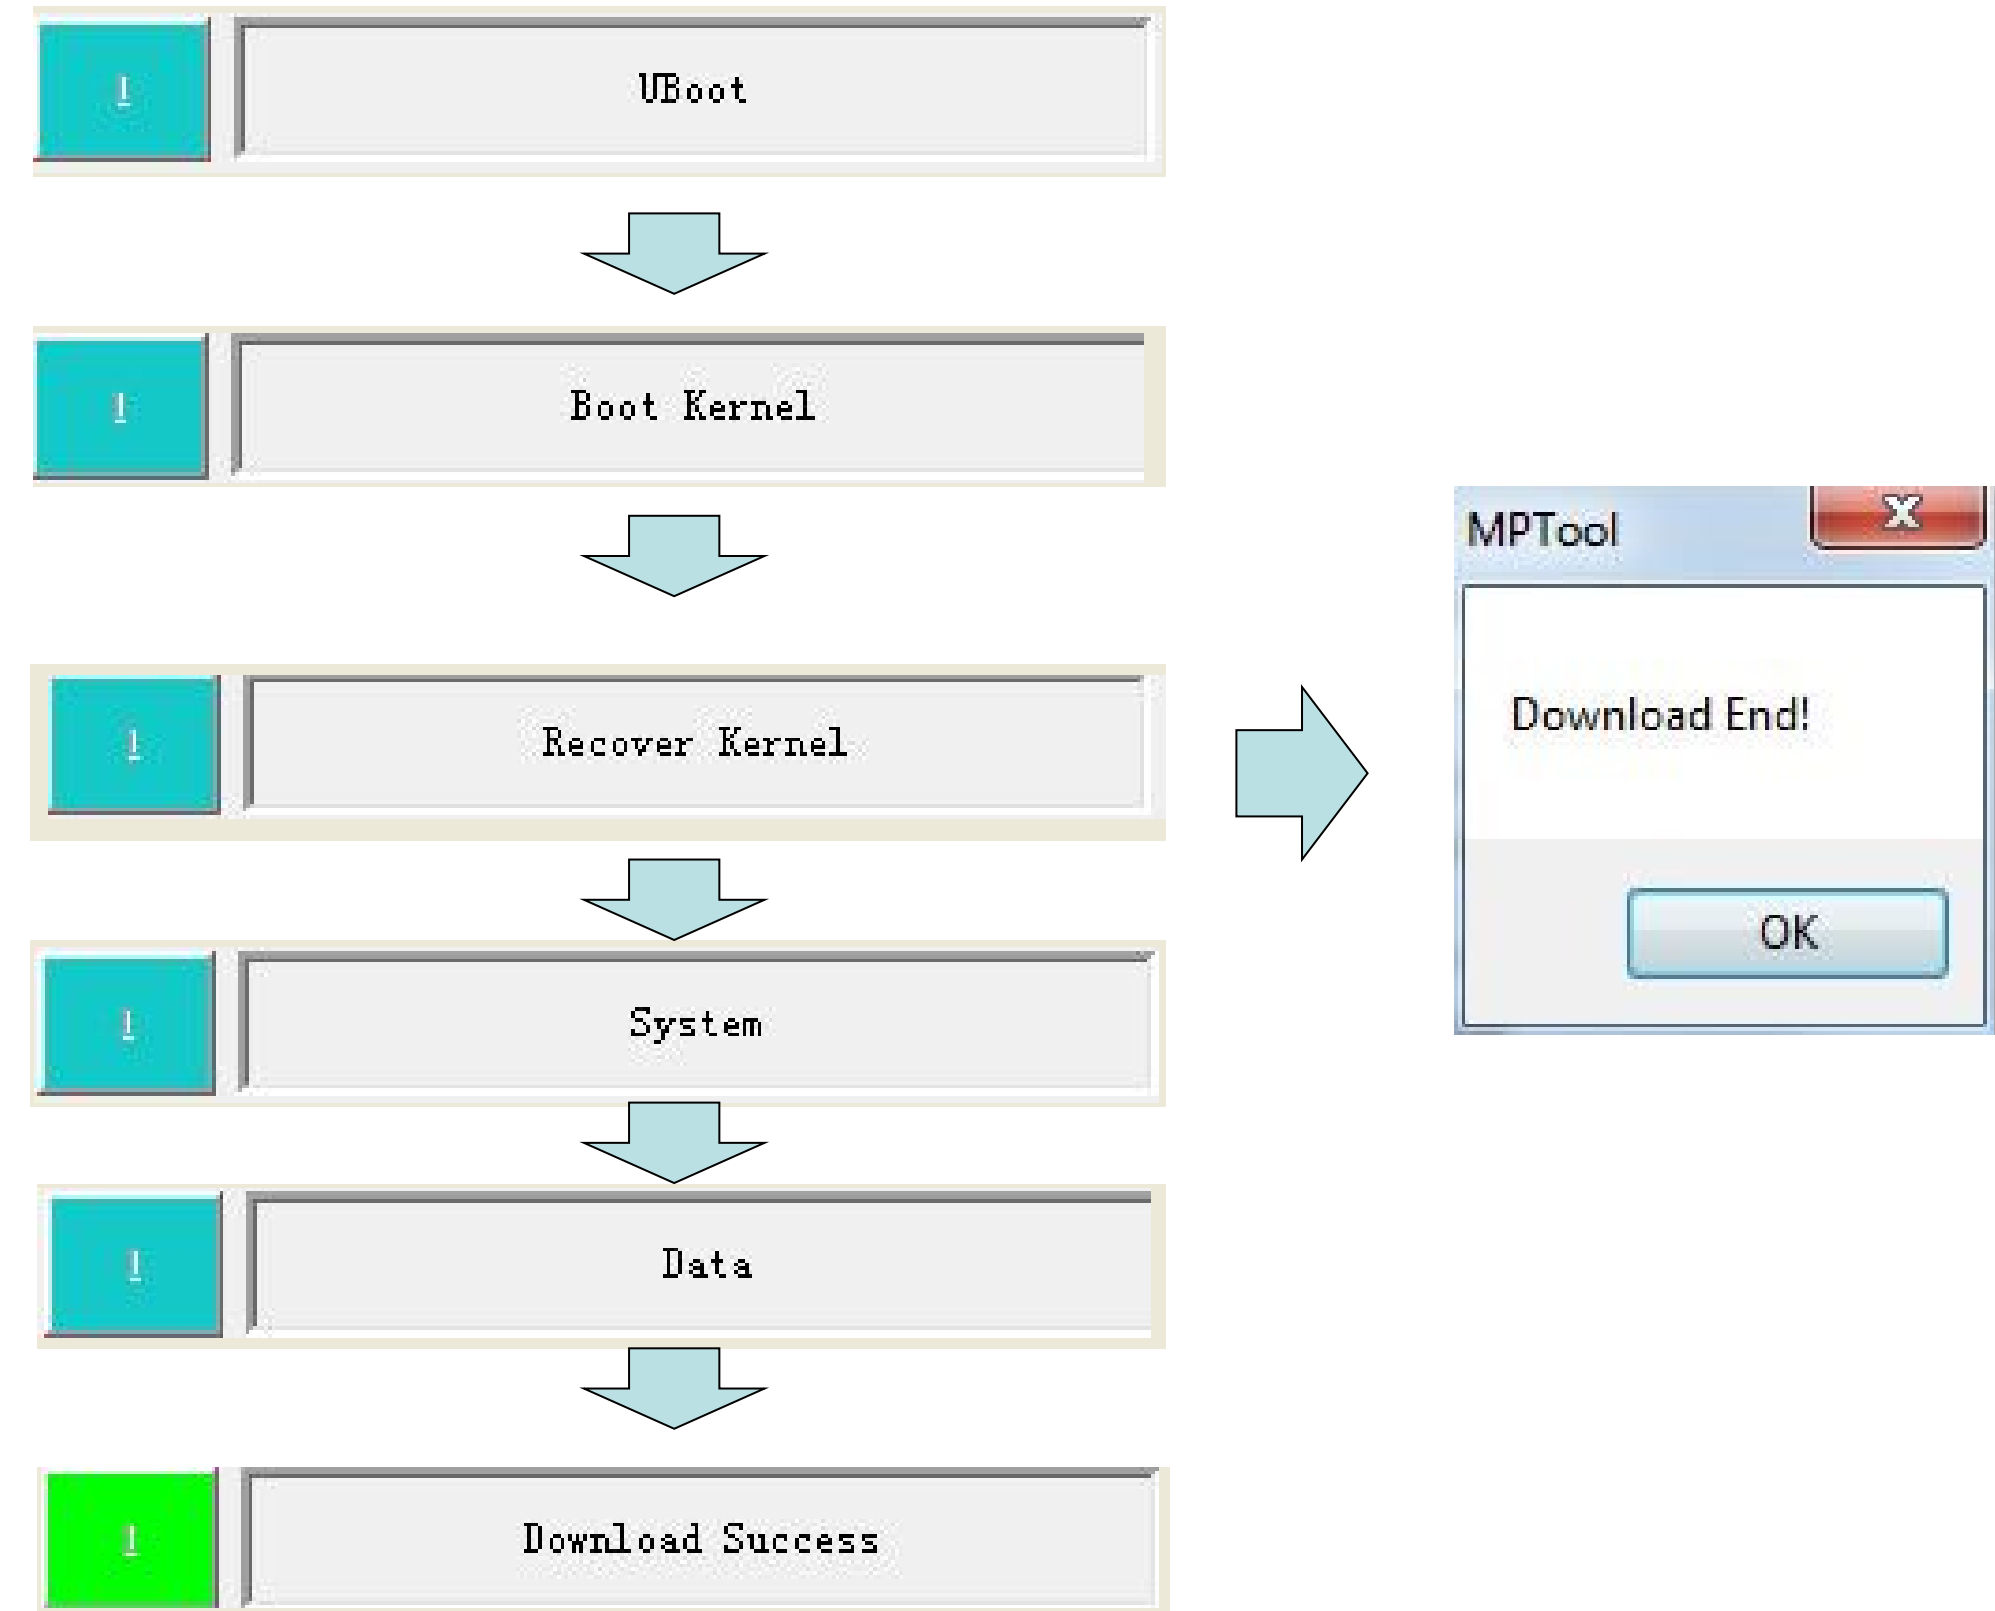



# Обновление Viewpad 10e 3G

**Шаг 4:** После появления сообщения о полной загрузке, отключить устройство от компьютера / ноутбука. Для перезагрузки устройства, нажмите кнопку «Reset», а затем сдвиньте кнопку питания

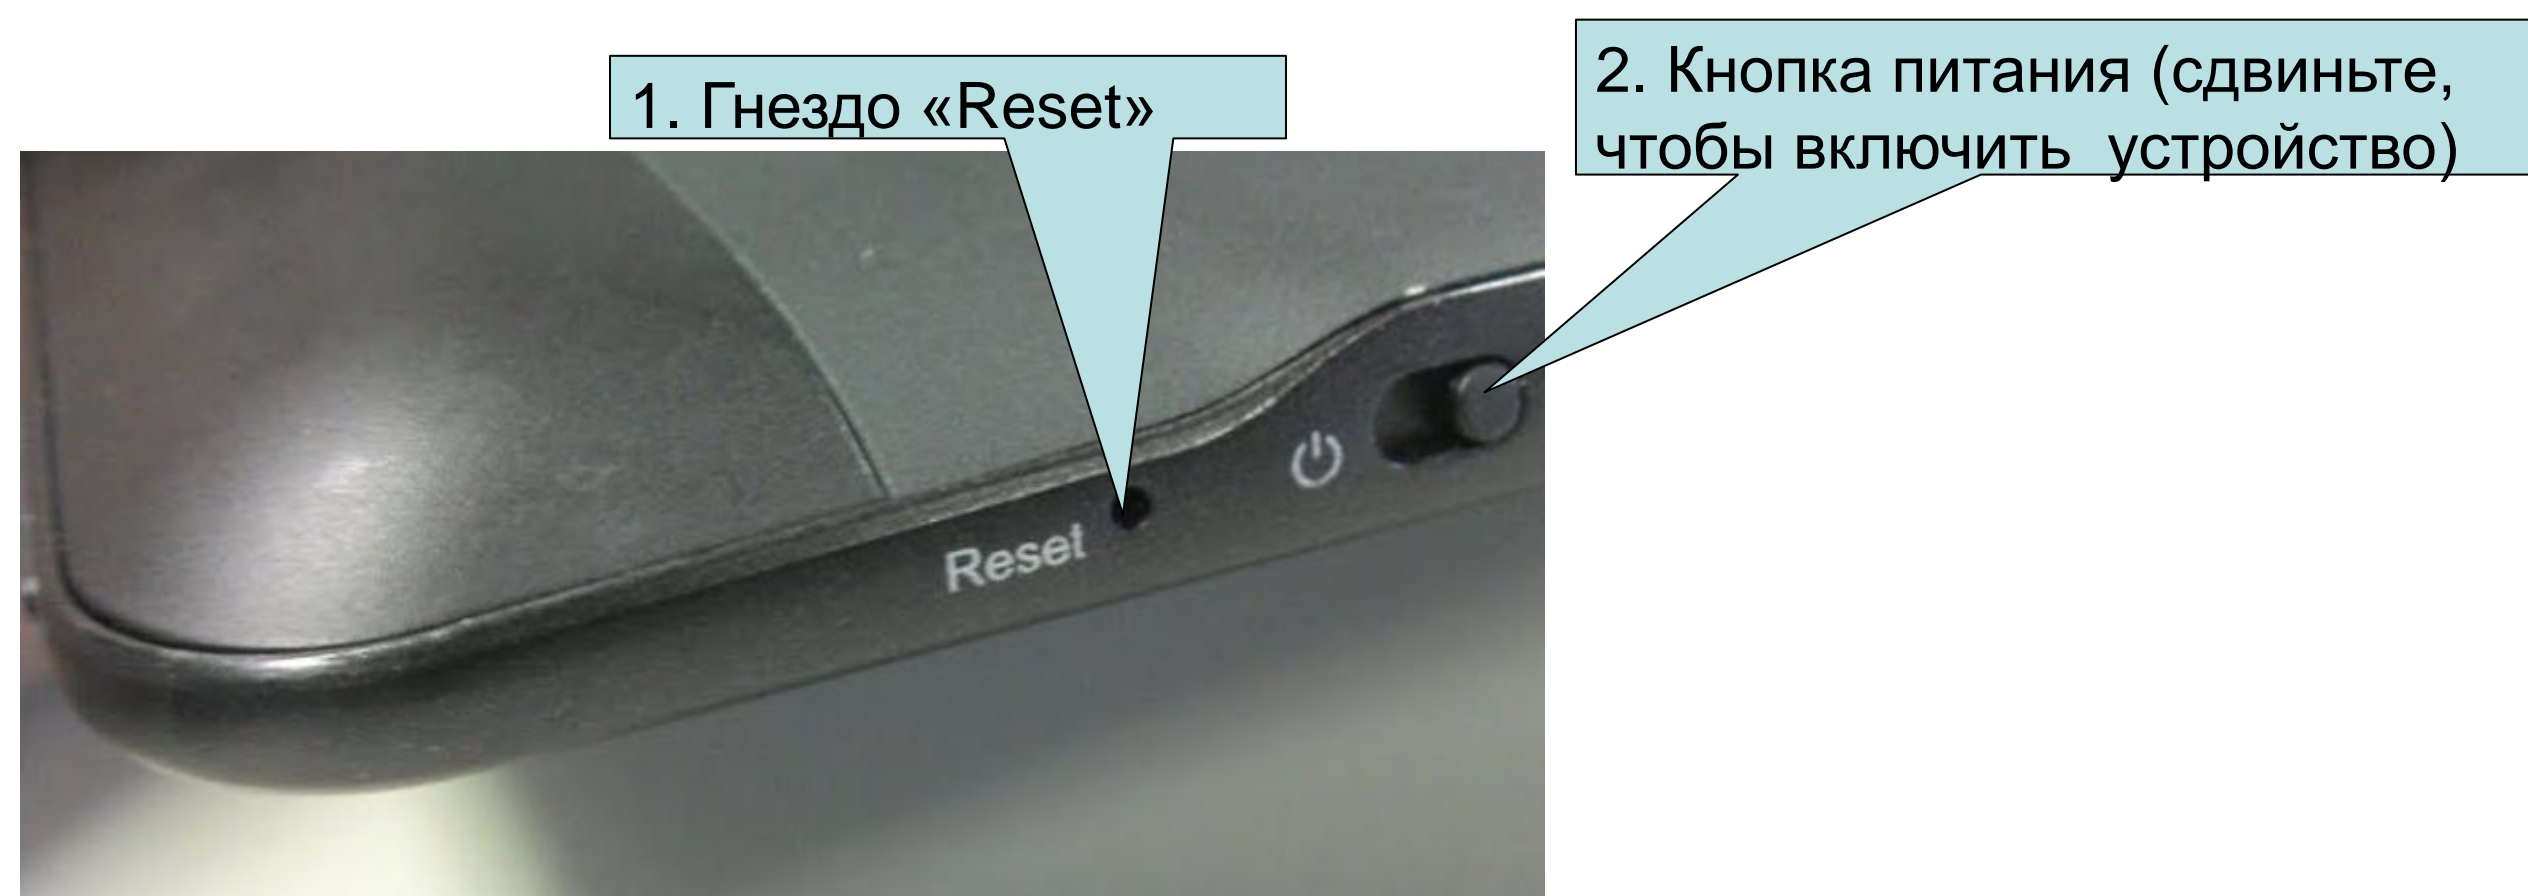





# Обновление Viewrad 10e 3G

## Обновление нескольких устройств

MPTool позволяет обновлять до 7 устройств одновременно.

Нет никаких дополнительных шагов по настройке MPTool для обновления программного обеспечения.

Пожалуйста, см. рисунок ниже.






# Устранение неполадок

## Устройство не распознается

Пожалуйста, повторите шаги 1 и 2.

Если устройство по-прежнему не обнаружено, пожалуйста, проверьте кабельное соединение.

Проверьте меню computer-manage-computer management, чтобы определить, происходят ли какие-либо аппаратные изменения, когда устройство подключено к ПК

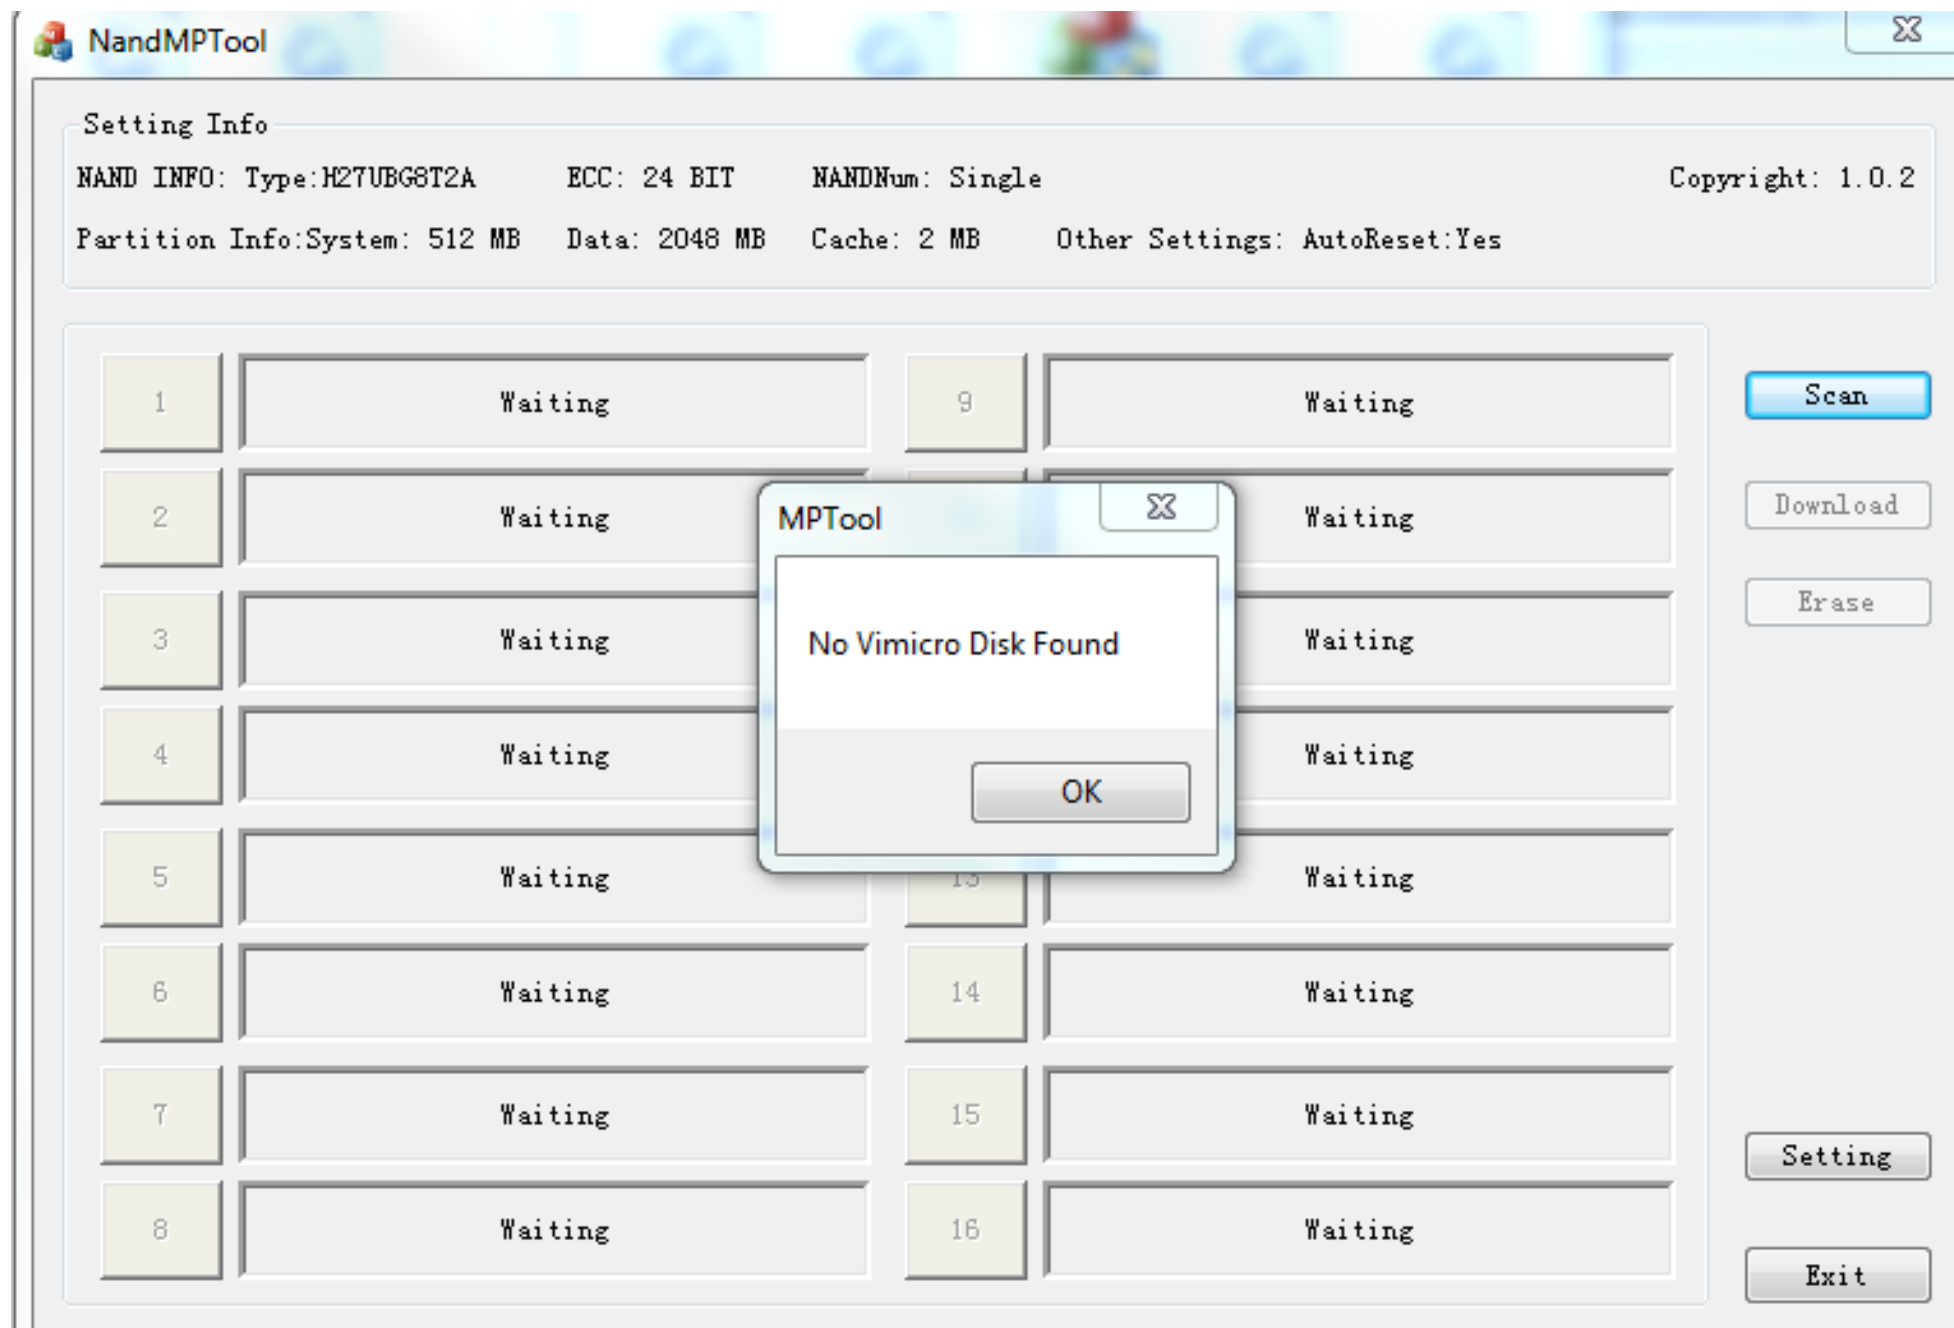



# Обновление Viewpad 10e 3G

Спасибо