

ViewSonic®



Обновление Viewpad 10e (v1.1) до версии Android 4.0

Viewsonic Europe August 2012



Важное замечание по обновлению Viewpad 10e

Важное замечание:

Все данные во внутренней памяти ViewPad будут стерты во время обновления и текущее программное обеспечение будет заменено на новую версию.

ПО ViewScene 3D не будет включено в данное обновление.

Пожалуйста, убедитесь, что вы создали резервную копию всех личных данных на внешних устройствах памяти до начала процесса обновления.

Перед началом обновления ViewPad 10e:

- Установите драйверы ViewPad 10e на вашем компьютере и переведите устройство в режим Начальной Загрузки (см.следующий слайд)
- Убедитесь, что ваше устройство имеет по крайней мере **60%** заряда батареи
- По возможности подключить зарядное устройство (опционально)
- Устройство должно быть выключено перед началом обновления
- Скопируйте ZIP-папку с обновлениями в любое место на рабочем столе и распакуйте ее




Начальная Загрузка

Шаг 1: Нажмите и удерживайте

«Volume –», одновременно нажмите кнопку «Reset» и удерживайте примерно в течение 3 секунд.

1. Нажмите и удерживайте «Volume –»

2. Гнездо «Reset»

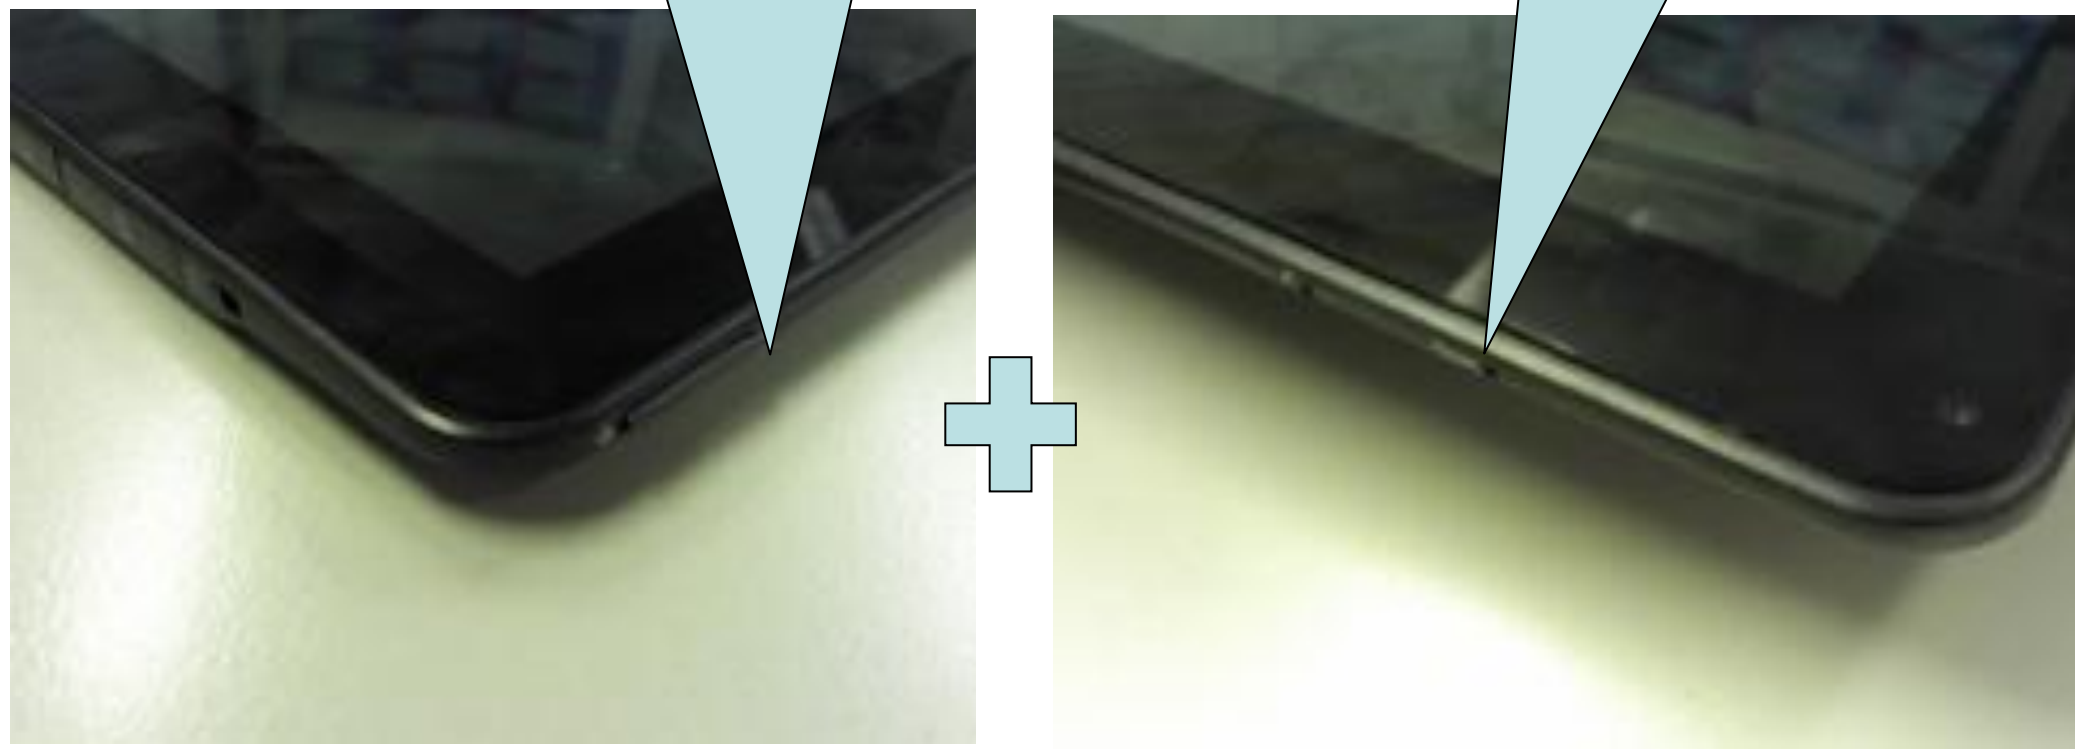

Шаг 2: Нажмите и удерживайте

«Volume –», одновременно сдвиньте кнопку питания и удерживайте ее примерно в течение 3 секунд.

1. «Volume –»

2. Кнопка питания



Если устройство входит в режим Начальной Загрузки успешно, то световой индикатор должен выключиться




Обновление Viewpad 10e с помощью MrTool

Шаг 3: Откройте фолдер MPTool folder и запустите MPTool





Замечание: Возможно вам понадобится запустить программу с правами администратора:
Дважды «кликните» по иконке MPTool и выберите:
Run as an administrator

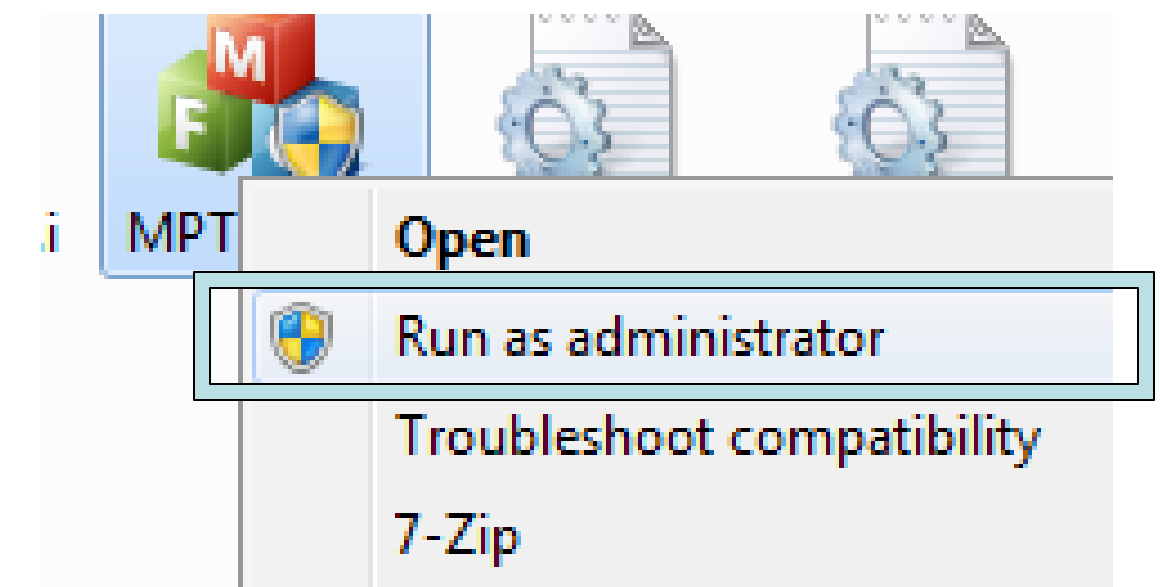



Обновление Viewrad 10e

Шаг 3.1: Подключите Viewrad 10e с помощью кабеля микро-USB к вашему компьютеру / ноутбуку и нажмите кнопку «Scan»

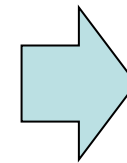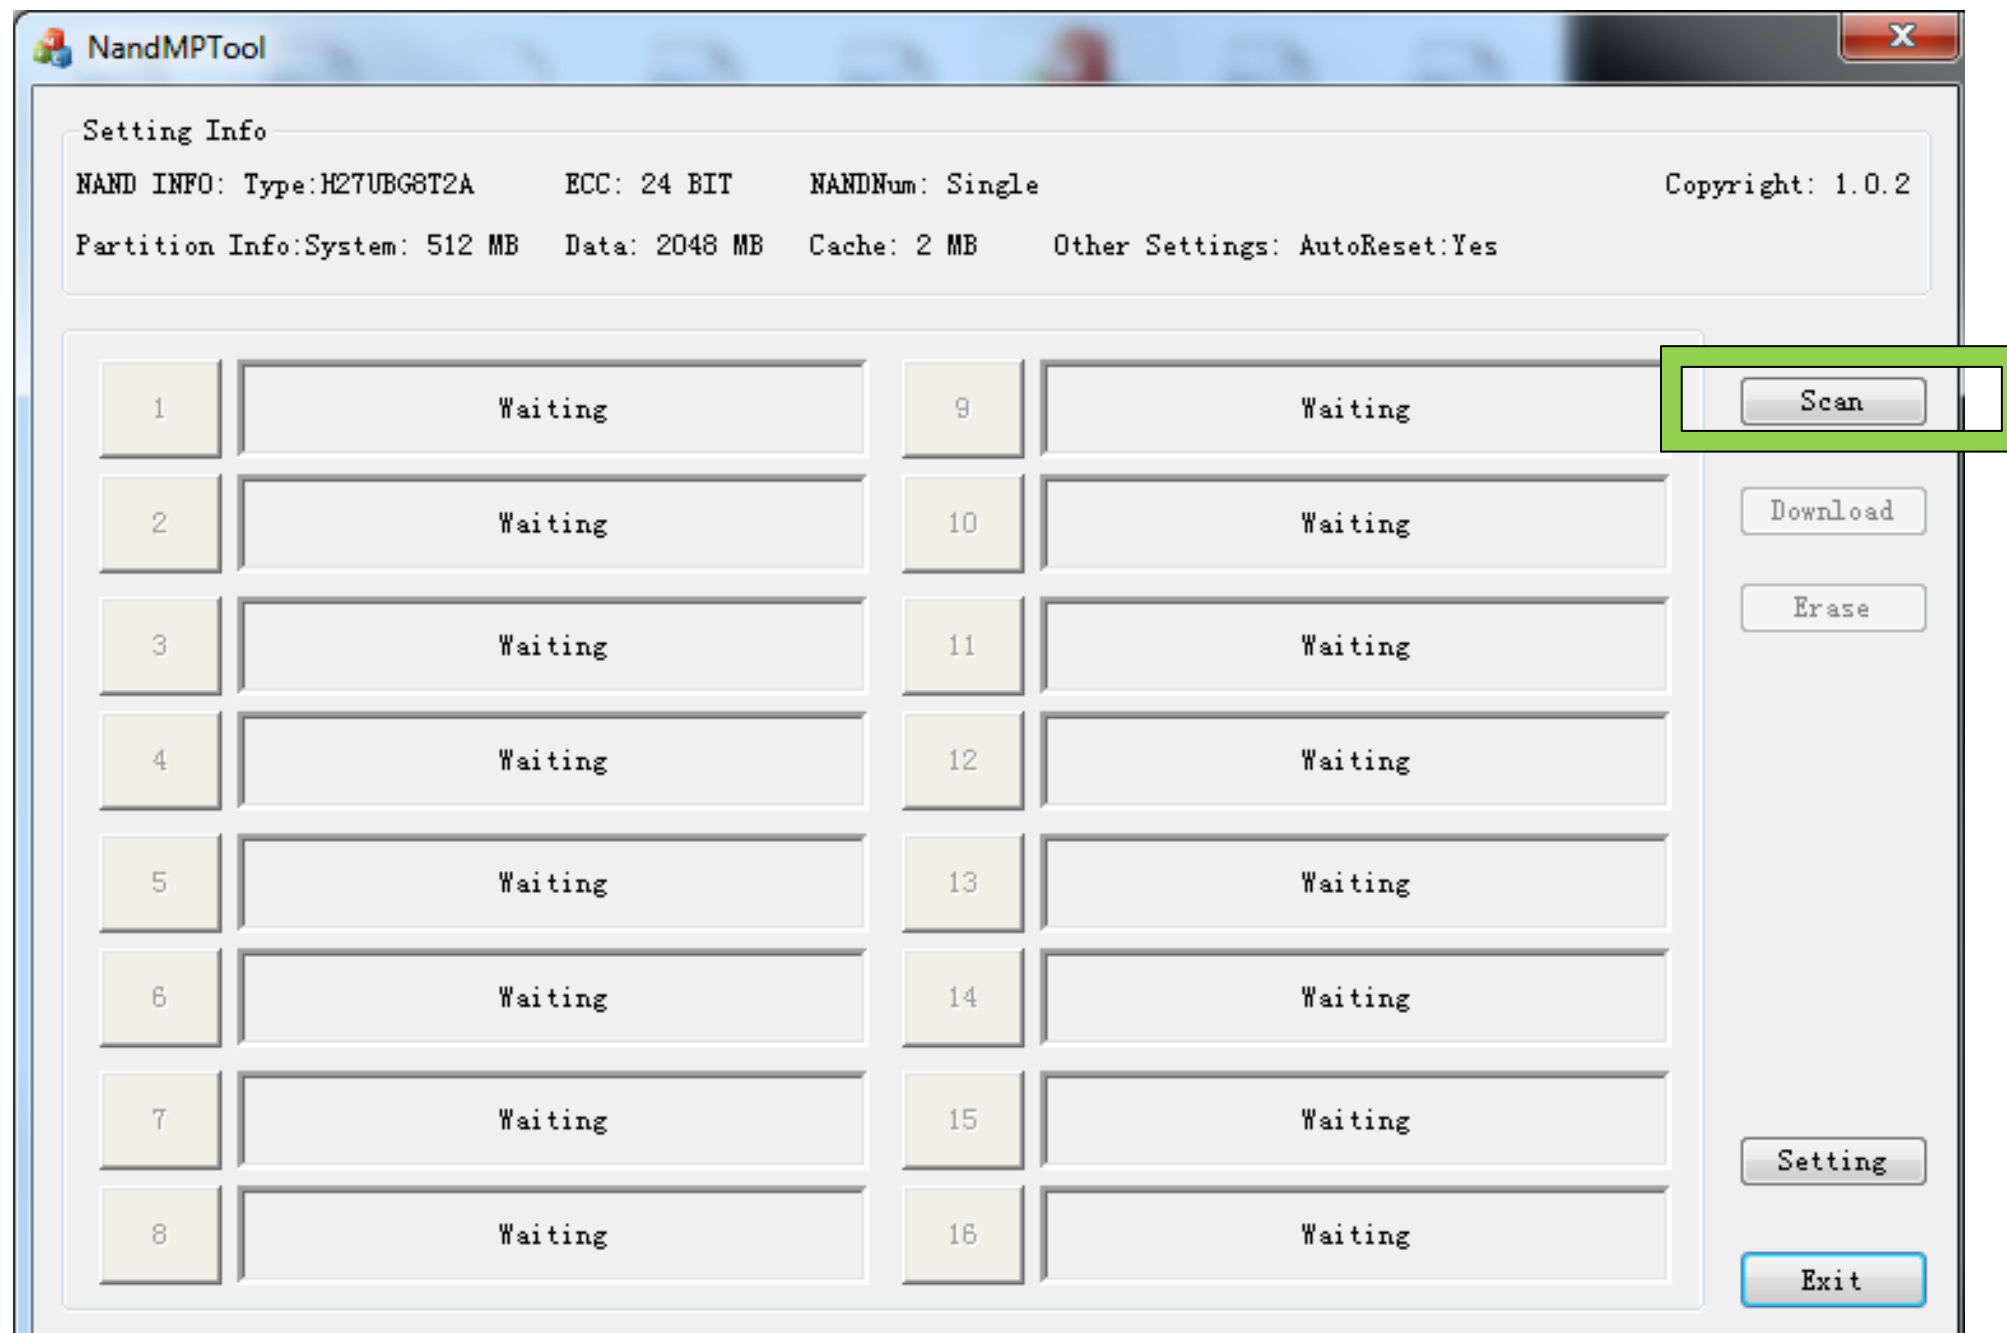


Цвет кнопки должен измениться на зеленый и появится сообщение о готовности.

Если нет, пожалуйста, повторите шаги 1 и 2 или просмотрите слайд по устранению неполадок



Обновление Viewpad 10e

Шаг 3.2: «Кликните» кнопку «Erase».

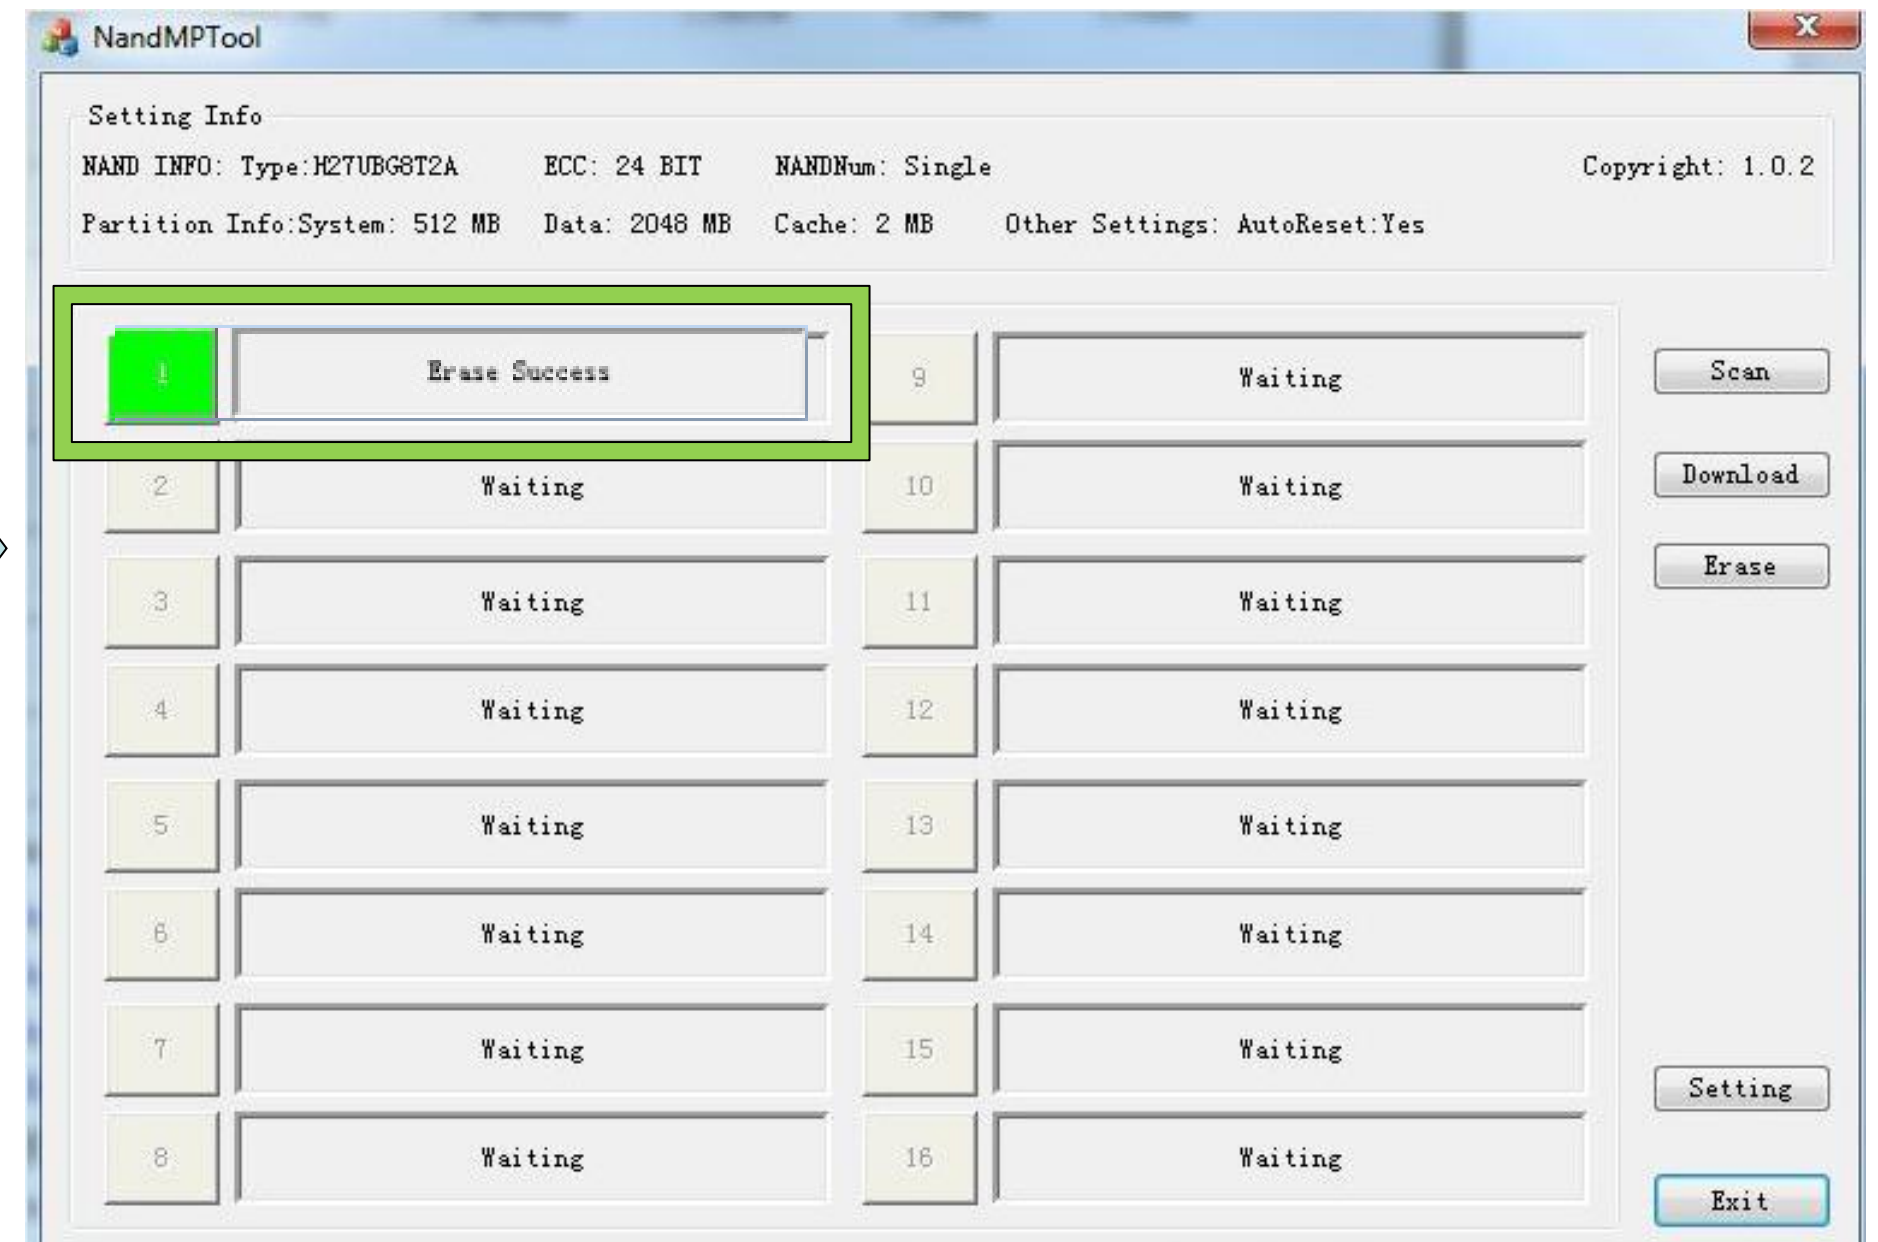


Должно появиться сообщение об успешной операции




Обновление Viewpad 10e

Шаг 3.3: «Кликните» кнопку «Download»
(процесс загрузки должен начаться автоматически).

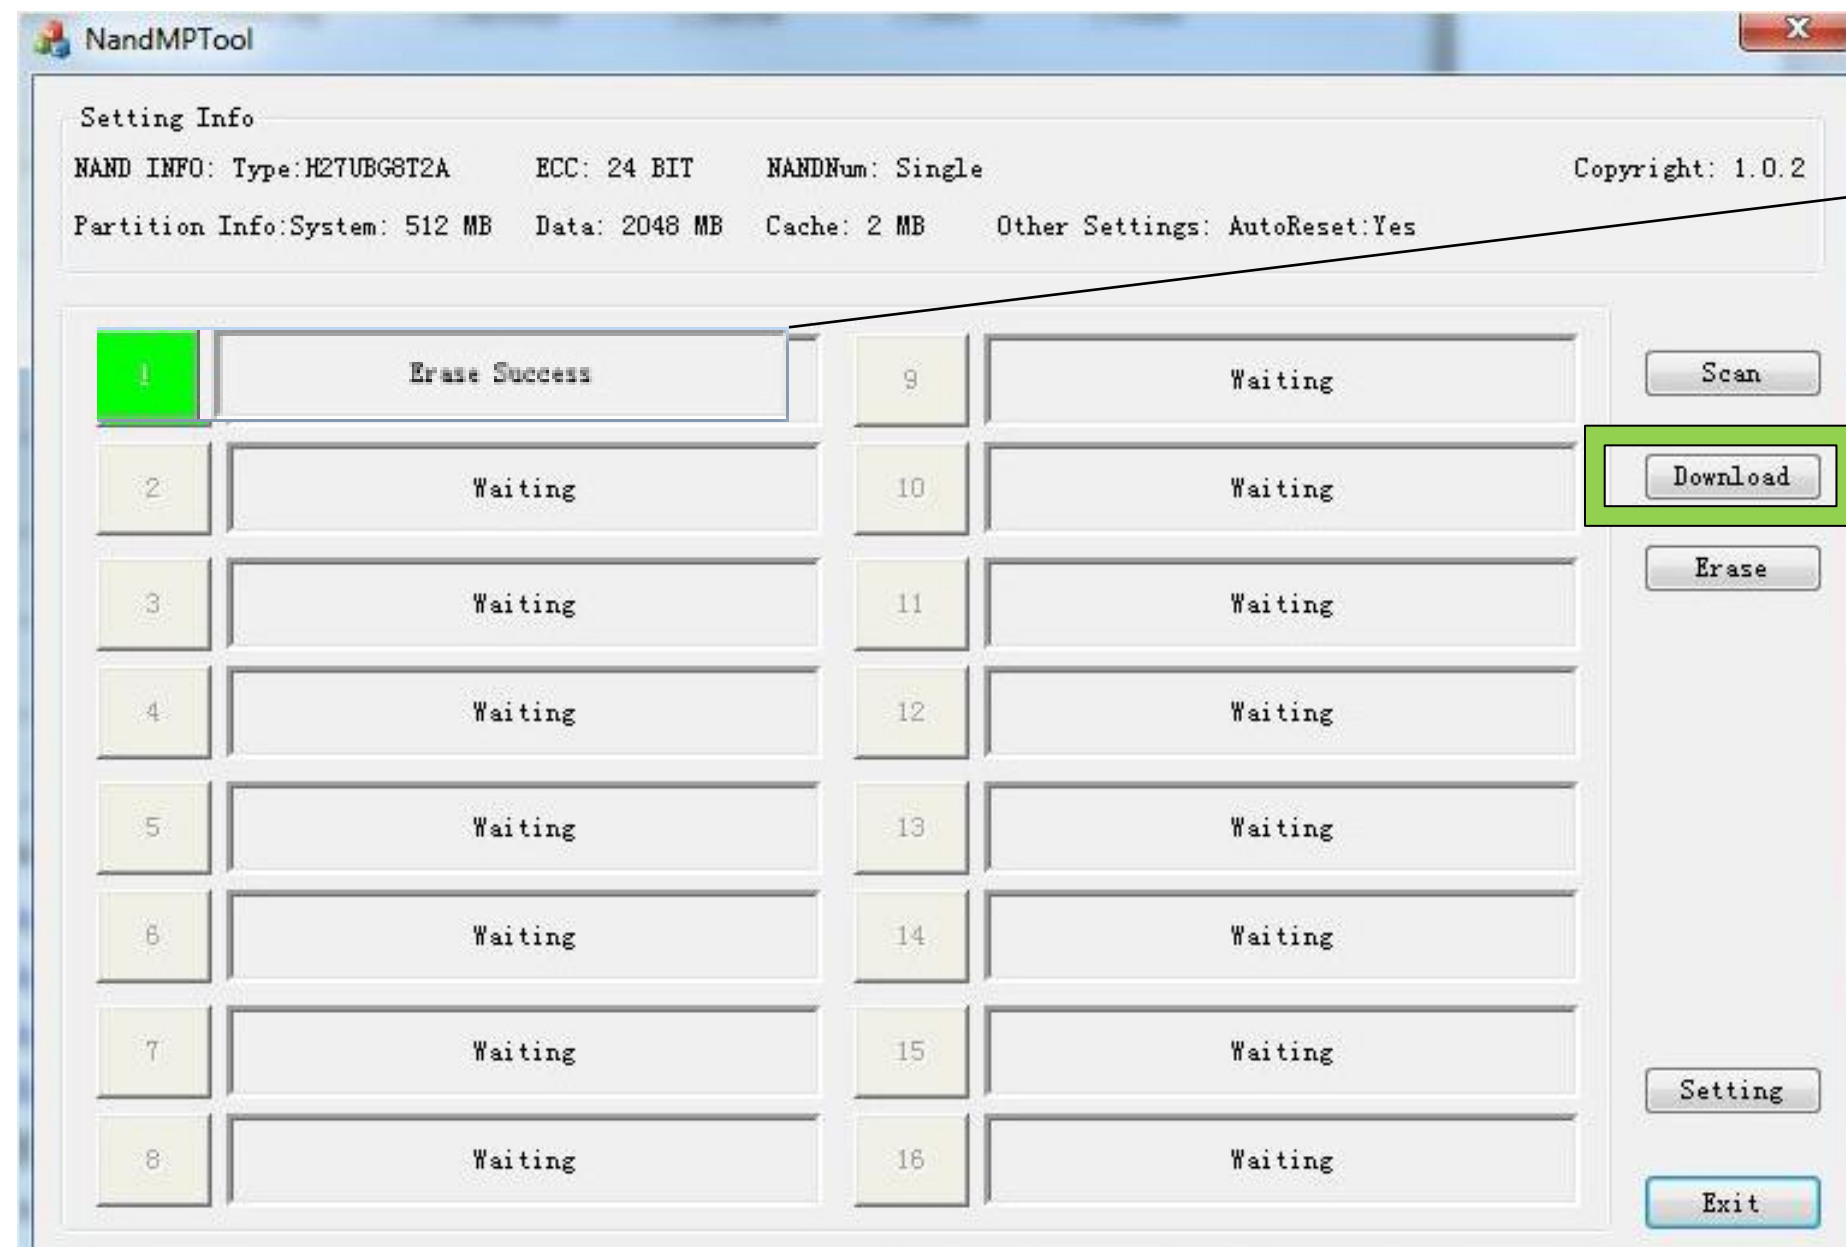

Информация в панели меню будет меняться как показано ниже:

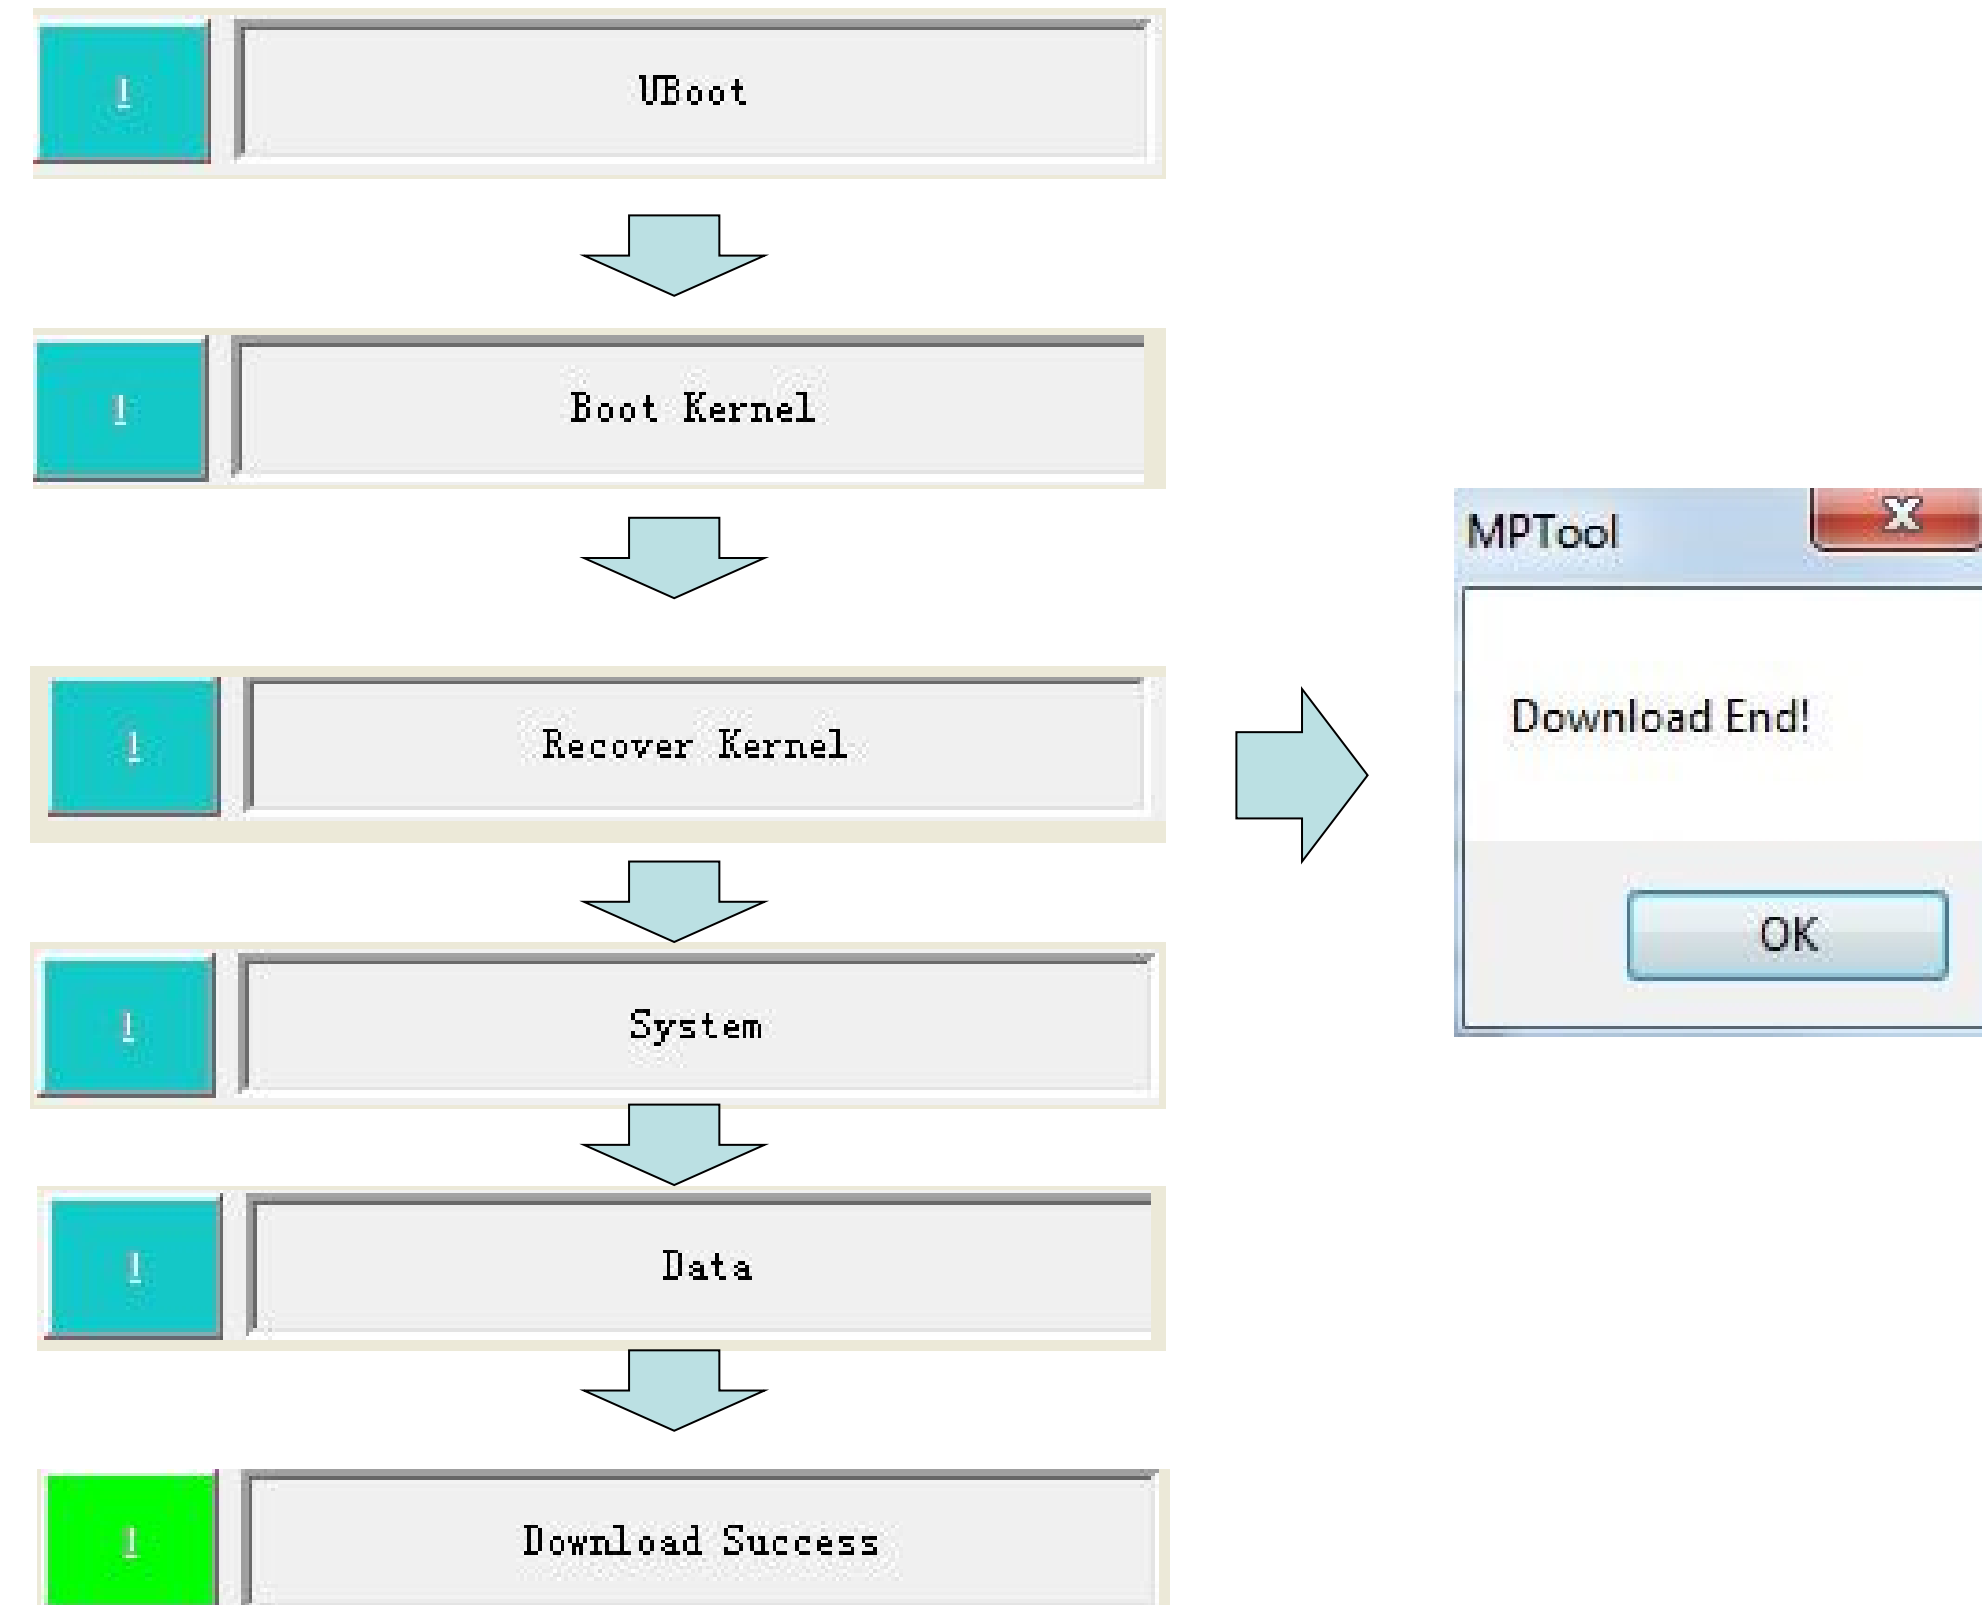




Обновление Viewpad 10e

Шаг 4: После появления сообщения о полной загрузке, отключить устройство от компьютера / ноутбука. Для перезагрузки устройства, нажмите кнопку «Reset», а затем сдвиньте кнопку питания

1. Гнездо «Reset»



2. Кнопка питания (сдвиньте, чтобы включить устройство)

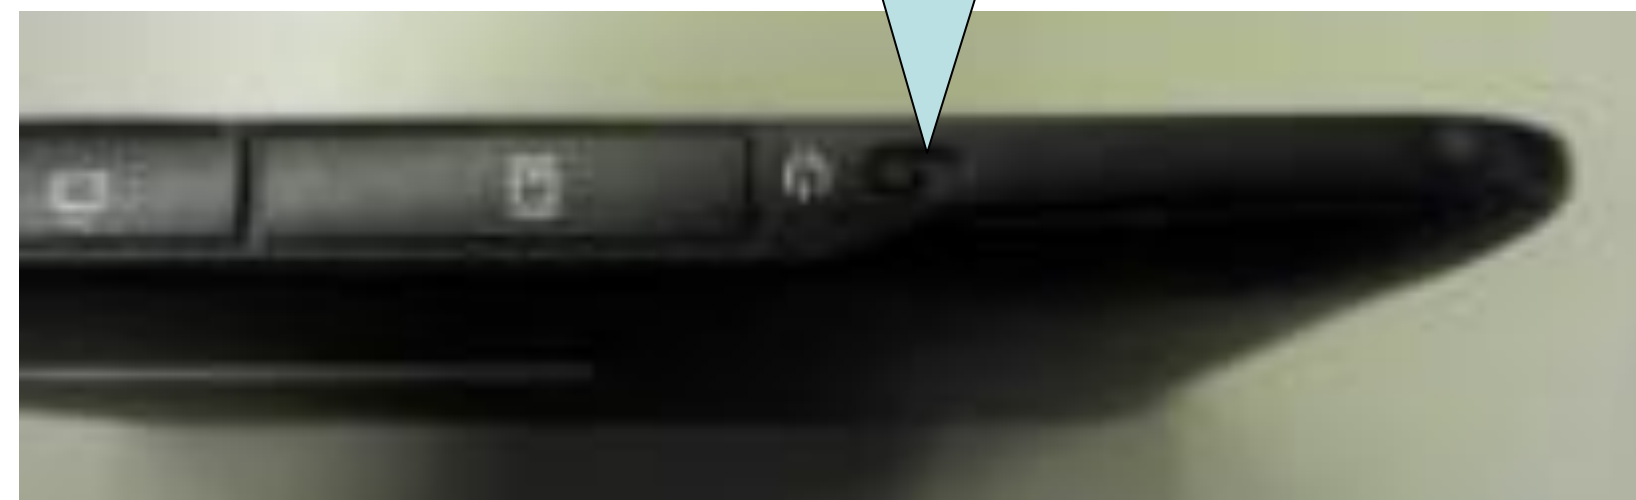



Обновление Viewrad 10e

Обновление нескольких устройств

MPTool позволяет обновлять до 7 устройств одновременно.

Нет никаких дополнительных шагов по настройке MPTool для обновления программного обеспечения.

Пожалуйста, см. рисунок ниже.






Устранение неполадок

Устройство не распознается

Пожалуйста, повторите шаги 1 и 2.

Если устройство по-прежнему не обнаружено, пожалуйста, проверьте кабельное соединение.

Проверьте меню computer-manage-computer management, чтобы определить, происходят ли какие-либо аппаратные изменения, когда устройство подключено к ПК

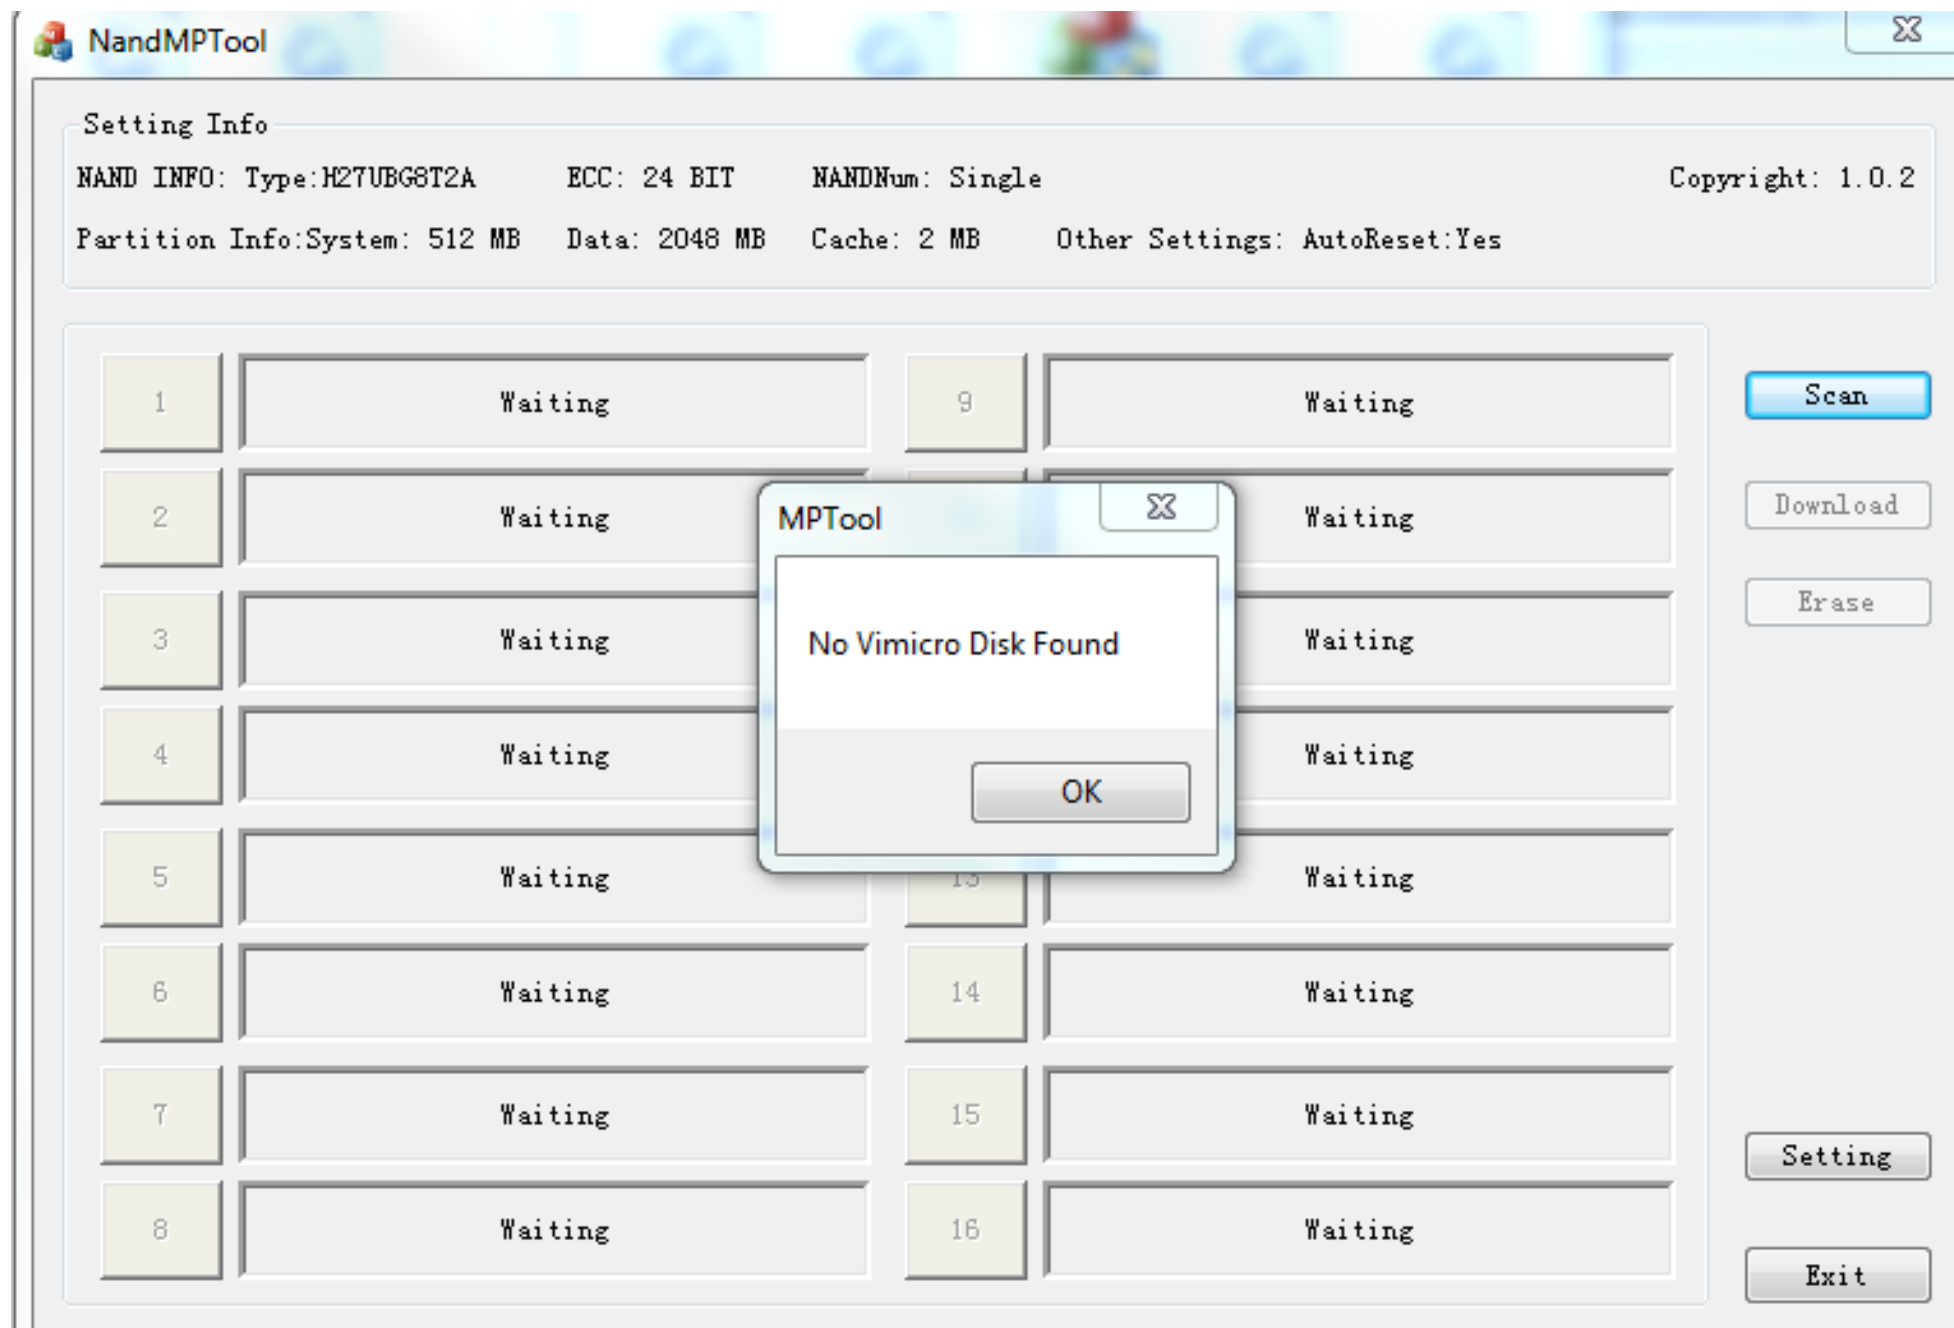



Обновление Viewpad 10e

Спасибо